

BRUGSANVISNING - JORDKASSE M/ SKRÅ BUND

VARE-NR. 7120355

1



Opstil 3 x justerbare ben for skrå bundplade (placér benet med tap i midten). Benene skal stå med en afstand på 1,05 meter. Ved løs eller blød jord bør benene eventuelt understøttes.

2




1 x gavlstøtte monteres på begge sider samt midterben. Det lange ben på gavlstøtten kan med fordel sættes vandret (under kassen).

3



Montér 3 x holdere for bagplade.

4

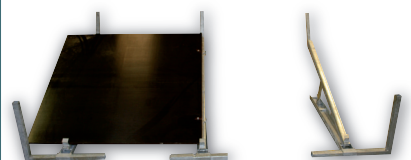

Ilæg 2 x bundplader med mærket nederst (se fig. 4a).

4 A




5



Ilæg forpladen og bagpladen (er ens - uden beslag).

6

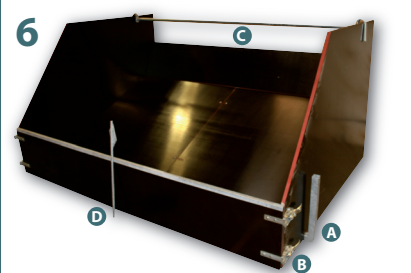

A: Gavlender (2 stk.) monteres med udskæring for gavlstøtte.
 B: Montér frontplade og spænd hægtelukkerne.
 C: Montér topstiverne over gavlenderne (med 40 cm fra bagkant).
 D: Støttespydet til fronten kan med fordel placeres i midten af frontpladen (og bankes i jorden for at støtte frontpladen).